

Устройство для вскрытия дымовых извещателей REMOVAL TOOL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Данная инструкция описывает процедуру вскрытия оптико-электронных дымовых извещателей ALG-EN, SLR-E3N для чистки или замены дымовой камеры.

Описание

Перечисленные выше дымовые извещатели имеют съемную дымовую камеру, которую можно извлечь для чистки или для замены, что существенно упрощает техническое обслуживание извещателей.

Извлечение дымовой камеры

Корпус дымового извещателя состоит из двух частей – самого извещателя и верхней крышки, которые соединены между собой с помощью четырех крепежных лапок. Снятие верхней крышки осуществляется при помощи специального устройства Removal Tool: извещатель необходимо перевернуть основанием вверх, установить на него Removal Tool и повернуть против часовой стрелки. После этого открывается доступ к дымовой камере, крышку которую можно снять, повернув ее против часовой стрелки (см. рисунок 1).



Рисунок 1

Чистка дымовой камеры

При помощи пылесоса аккуратно удалите пыль с крышки дымовой камеры и элементов извещателя. Очень важно в процессе чистки не задевать никакие элементы извещателя, поскольку это может привести к его повреждению. Не допускается чистка извещателя щеткой и протирка.

После чистки установите крышку дымовой камеры на место, совместив при этом метки на крышке дымовой камеры и на извещателе (см. рисунок 2), и поверните ее по часовой стрелке до защелкивания.

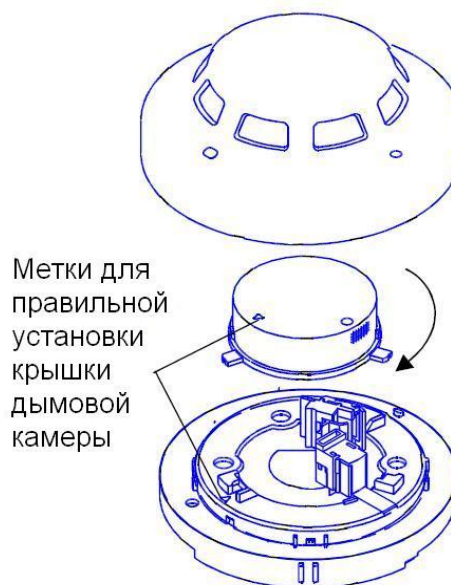


Рисунок 2

Установка верхней крышки

После того как дымовая камера установлена, необходимо закрыть верхнюю крышку извещателя. Для правильной установки верхней крышки на извещатель предусмотрены специальные сборочные метки (см. рисунок 3). При сборке необходимо совместить разнесенные сборочные метки на корпусе извещателя с двумя канавками на его крышке, а маленькие сборочные метки – с одной канавкой на крышке извещателя. Затем необходимо слегка надавить на крышку извещателя до защелкивания.

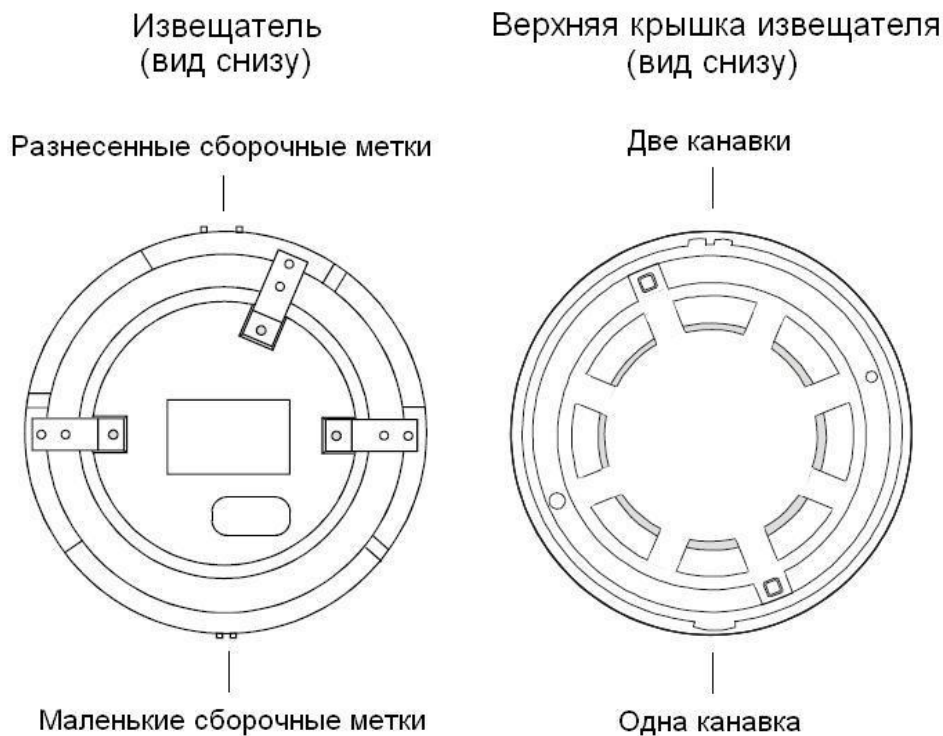


Рисунок 3



ООО «СТАЛТ»
197349, Россия, г.Санкт-Петербург,
ул. Ново-Никитинская, дом 20
тел: (812) 327-4371; факс: (812) 327-4341
E-mail: headoffice@stalt.ru
www.stalt.ru